TOSHIBA

保管用

Leading Innovation >>>

東芝LED照明器具取扱説明書

対象器具	LEDD-09921MN-LS9 LEDD-15921MN-LS9 LEDD-21921MN-LS9	LEDD-09921ML-LS9 LEDD-15921ML-LS9 LEDD-21921ML-LS9	
埋込穴寸法	Φ150 ±2mm		
	REEVA LEDD COCCIMINATES		

器具形名:LEDD-09921MN-LS9 公共施設形名 公共施設形名:LRS1RP-700LM

このたびは東芝LED照明器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

お客様へ

- ●この器具の取付け工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- ●照明機器の電気工事は、主任電気工事士の管理が義務付けられています。

工事店様へ ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しく お使いいただくために、重要な内容を記載しています。

工事店様へ

施工上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 電外域は、平以政が明音」「奇兵の以刊リかに」に でなて行ってください。端り子台へ差し込む際、 がまかて行ってください。端り上て挿入すると接続が 不完全となり、 発熱、火災の原因となります。 この器具は天井埋込み用器具です。 傾斜天井、壁面には、取付けないでください。 指定以外の取付けを 行っと器具までの原因となります。
- ●アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に 行ってください。アースが不完全な場合には、感電の原因になります。(D種(第三種)接地工事)
- ●この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、 湿気の多い場所には使用できません。湿気の浸入 による絶縁不良、感電の原因となります。
- ●器具の取付けは、本体表示並びに本取扱説明書に従ってください。取付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。
 ●電源線は、本取扱説明書の「器具の取付けかた」に従って行ってください。端子台へ差し込む際、芯線部を曲げたり、ねじったりして挿入すると接続が不完全となり、発熱、火災の原因となります。
 ●この哭鳥は下土押記、み用哭鳥です。婚料下土、辟面

 - この器具は振動の激しい場所には使用できません。 そのまま使用しますと、器具落下の原因となります。 ●器具を改造したり、部品を変更したりして使用しないでく

 - ●器具の取付けは、質量の耐える所に、「器具の取付けかた」 に従って行ってください。取付けに不備があると器具落下、 感電、火災の原因となります。
- ●器具の送り容量は20Aです、容量を超えると 発熱、火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- 0.05m以上 変形、火災の原因となります。 波照射物
- ■この器具は断熱施工不可です。

断熱施工される場合、取扱説 明書内の「断熱材・防音材の 明音内の「耐熱材・関音材の 施工方法」に従った特別な施 工が必要です。そのまま施工 されますと火災の原因となり



、**注意**、この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ●この器具は軒下用で5℃~35℃の範囲で使用できます。高温で使用しますと
- 火災、LED短寿命の原因となります。
 ●この器具はサウナなどの高温になる場所では使用できません。高温で使用しますと火災の原因となります。屋外や湿気、水気のある場所で使用しますと、湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因となります。
 ●この器具は割光器との併用はできません。誤って使用しますと火災の原因となります。
 ●この器具は割光器との併用はできません。誤って使用しますと火災の原因となります。

- ⇒決められた台数以上の器具を接続しないでください。●腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
- ●器具同士は密着させたり集合させて使用しますと、過熱により器具が変
- ・
 形、変色したり火災の原因となります。

 ●器具を密閉した空間に設置しないでください。LED短寿命の原因となり
- ●器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧で使用しない。 でください。間違って使用するとLED電源ユニット、器具など の短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は 器具を取付ける前に必ず確認してください。)

お客様へ

使用上のご注意

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ●お手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。●器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。

ご主意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ●安全上、LED光源を直視しないでください。
 ●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。
 ※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 ●照明距離が近い場合や別期面等によって光ムラが発生することがありますがご了承ください。
 ●LED光源にはパラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

●LED光源は器具組込みの為、交換できません。


- ●異常の場合は、電源を切って販売店に連絡してください。
- 1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および3年に1回は工事店等の専門家による点検を実施してください。 (「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)
- ●点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

■お手入れについて

- ●器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。 ●金属部分をクレンザーや、たわしでみがかないでください。傷、腐食の原因となります。 ●乾いたやわらかい布でふき取るか、やわらかい布を中性洗剤の1~2%の水溶液を用いて浸し、よくしぼってから汚れた部分を軽くふきとってください。 ●アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤でふかないでください。部品の変色・劣化や感電の原因となります。 ●洗剤・薬品などでふいたり殺虫剤をかけたりしないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。

0032632B

■各部のなまえ

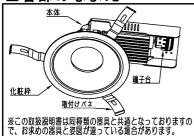

1000シリーズ電気特性値						
入力電圧	100V	200V	242V	ı		
入力電流	102mA	54mA	46m A	ı		
消費電力	10.0W	10.0W	10.1W	ı		
1500シリ	1500シリーズ電気特性値					
入力電圧	100V	200V	242V	ı		
入力電流	151mA	78mA	67mA	ı		
消費電力	14,8W	14,6W	14.7W	ı		
2000シリーズ電気特性値						
入力電圧	100V	200V	242V	ı		
入力電流	186mA	96m A	82mA	ı		
消費電力	18,2W	17.8W	17,9W	ı		

■器具の取付けかた

|1| 器具の埋込み穴

1. 天井に指定の埋込み穴をあけてください。

LEDD-09921MN-LS9 LEDD-09921ML-LS9

2. 取付け前に器具質量や操作に十分耐えるよう、取付け部の強度を確保してください。 ※薄い天井、傾斜天井、ロックウール等の柔らかい天井、壁面には取付けないでください。 ※取付け可能天井厚は、5mm~25mmです。 ※埋込み穴をあける際は専用工具を用いてあけてください。 (注)取付けに不備があると器具落下の原因となります。

●電源線・アース線 絶縁体

じ スポタン 送り

(図1)

マイナスドライバー

芯線

13mm±1

雷源線・アース総

(図2)

(図3)

2 電源線の接続

----1.電源線・調光信号線の被覆を(図1)のようにストリップしてください。※棒状端子を使用しないでください。 2 電源線を (図2) のように確実に電源コニットの電源用 適合電線 φ1.6、2.0 Cu単線

端子台の奥まで差し込んでください ※電源用端子台へ差し込む際、芯線部を曲げたり、ねじったりした状態で 差し込まないでください。感電、火災の原因となります。 ※送り容量は本体表示に従い、20A以下で使用してください。 『 。 3.アース線を用いてD種(第三種)接地工事を施してください。

※アースが不完全な場合には感電の原因となります。 4.器具本体に電源線を接触させないでください。(図4)


5.電源線を引き抜く概は、必ず電源を切り、(図3)のように リリースボタンをマイナスドライバで真っ直ぐに押し込んで 引き抜いてください。リリースボタン以外を押すと、感電の 原因となります

※使用工具は、先輩が6~7mmの電エマイナスドライバを 使用してください。これ以外の工具を使用した場合、 リリースボタンが正常に動かなくなり、電源線の解除が できなくなる恐れがあります。

※絶対に電線を回転させて無理に引き抜かないでください。接触不良の原因となります。

3 配線方法

※器具本体に電源線を接触させないでください。感電、火災の原因となります。



断熱材・防音材の施工方法

10cm以上 5cm以上 電源線 10cm以上 電源線は断熱材・防音材の上側にくる 断熱材で ように配線してください。 新熟材 防音材


5 本体の天井取付け方法

(注)取付けに不備があると落下の原因となります。 1.埋込み穴に器具を端子台側から挿入してください。 (図6-①)

2.取付けバネ(2ヶ所)を矢印の方向へ押さえ、本体を斜め方向に挿入してください。

3.取付けバネ(1ヶ所)を矢印の方向へ押さえ、埋込み穴に挿入してください。

4.本体をまっすぐにゆっくりと押し上げ、確実に取付けてください。(図6-③)




(注)器具を天井から取外す際には、ゆっくり器具を引き下げ、取付バネを、押さえ付けながら取外してください。無理に引き下げようとすると天井材破損の恐れがあります。

6 拡散カバー (別売品)取付け方法 化粧枠

適合拡散カパー: LEDX-20002 (別売)
1. 拡散カパーを器具の化粧枠に押し
込んでください。(図7)
※このとき、拡散カパーのツメが器具
化粧枠に「カチッ」と音がするまで
しっかりと押し込んでください。
2. 拡散カパー取外しの際は、マ部の
側面をフェキをアツメをはしてくだ

側面をつまんでツメを外してくだ さい。(図8)

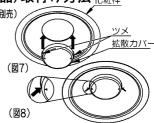

保証について

- ・保証期間は、 商品お買い上げ日より1年間です。 但し、LED器具の点灯装置、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インパータパラスト含む)については3年間です。 セート、グローブ、リモコン送信器は保証対象とし、ランブ、点灯管、電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

保証の免責事項

- 1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷

(4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷

(5) 施工上の不備に起因する故障や不具合

(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷

(7)日本国内以外での使用による故障及び損傷

麓島および麓島に準する遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料)

受付時間:365日 9:00~20:00 携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料: 有料) FAX 0570-000-661 (通信料: 有料)

お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

日本国内専用

Use only in Japan

TEL (03) 5479-1071 FAX (03) 5479-3393

東芝ライテック株式会社 施設・屋外照明部 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル) お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

P2

0032632B